


Startup Guide

Sound Bar : HT-S350


Refer to the Operating Instructions (separate document) for the following methods.

- Mounting the Bar Speaker on a Wall
- Connecting Sony TV with the BLUETOOTH Function Wirelessly

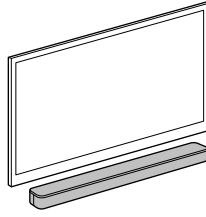

© 2019 Sony Corporation
Printed in Malaysia
Imprimé en Malaisie


What's in the box

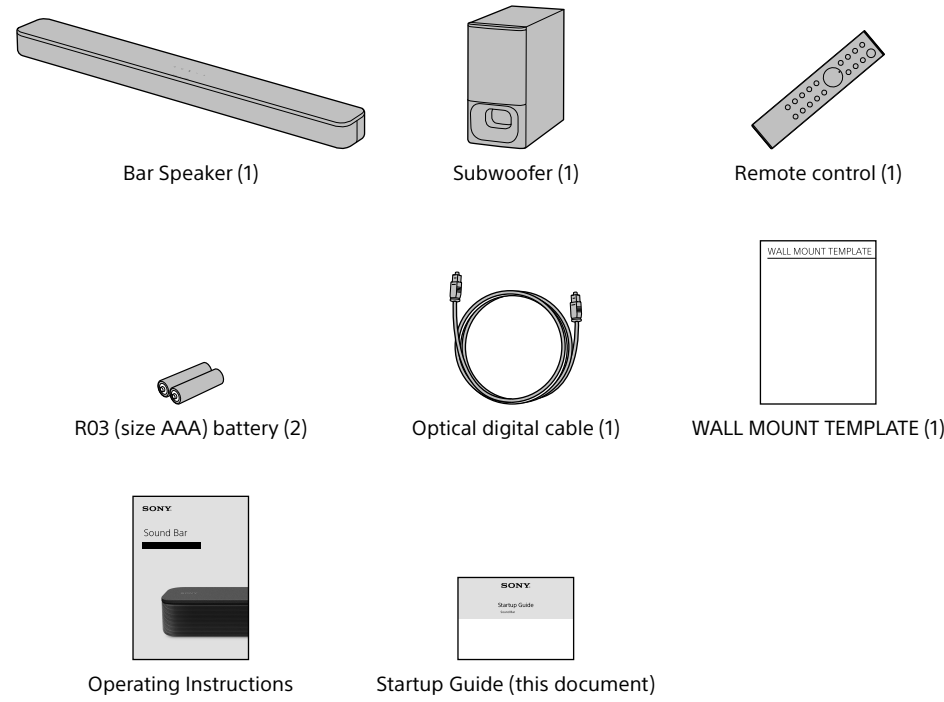


1 Connecting a TV

Are there any HDMI IN jacks labeled "ARC" on your TV?

YES

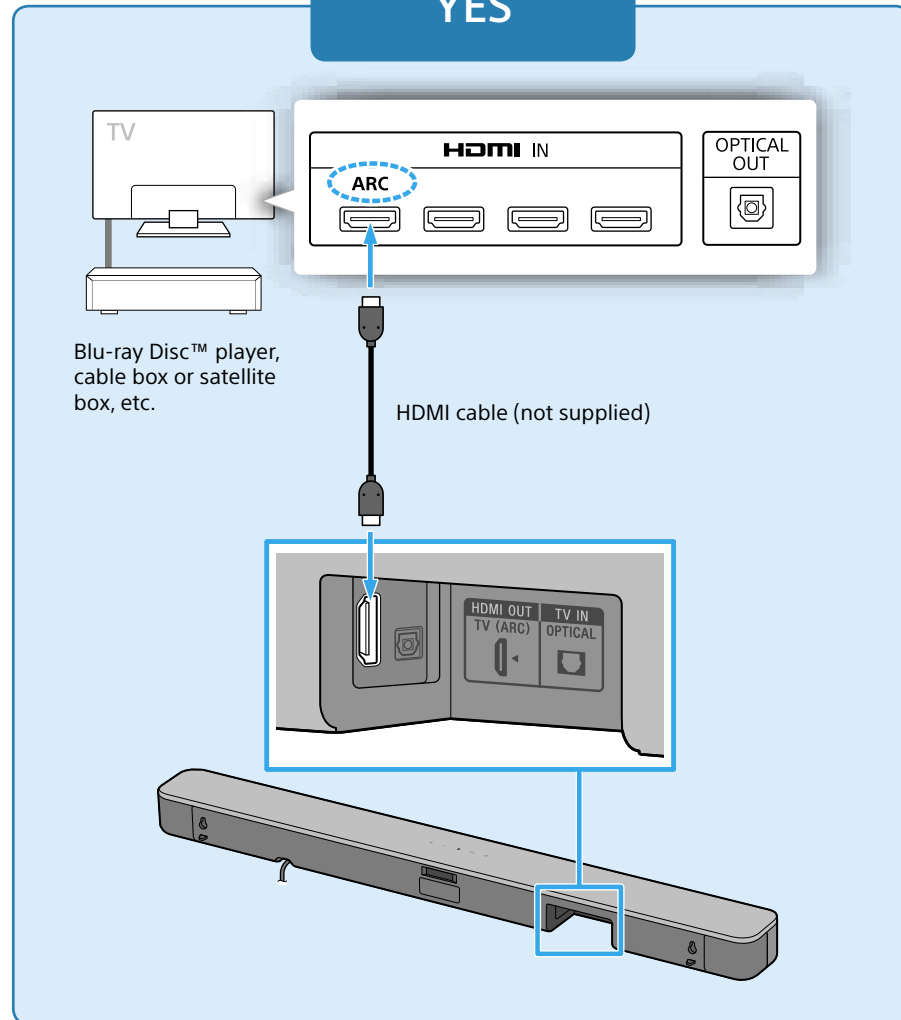


NO

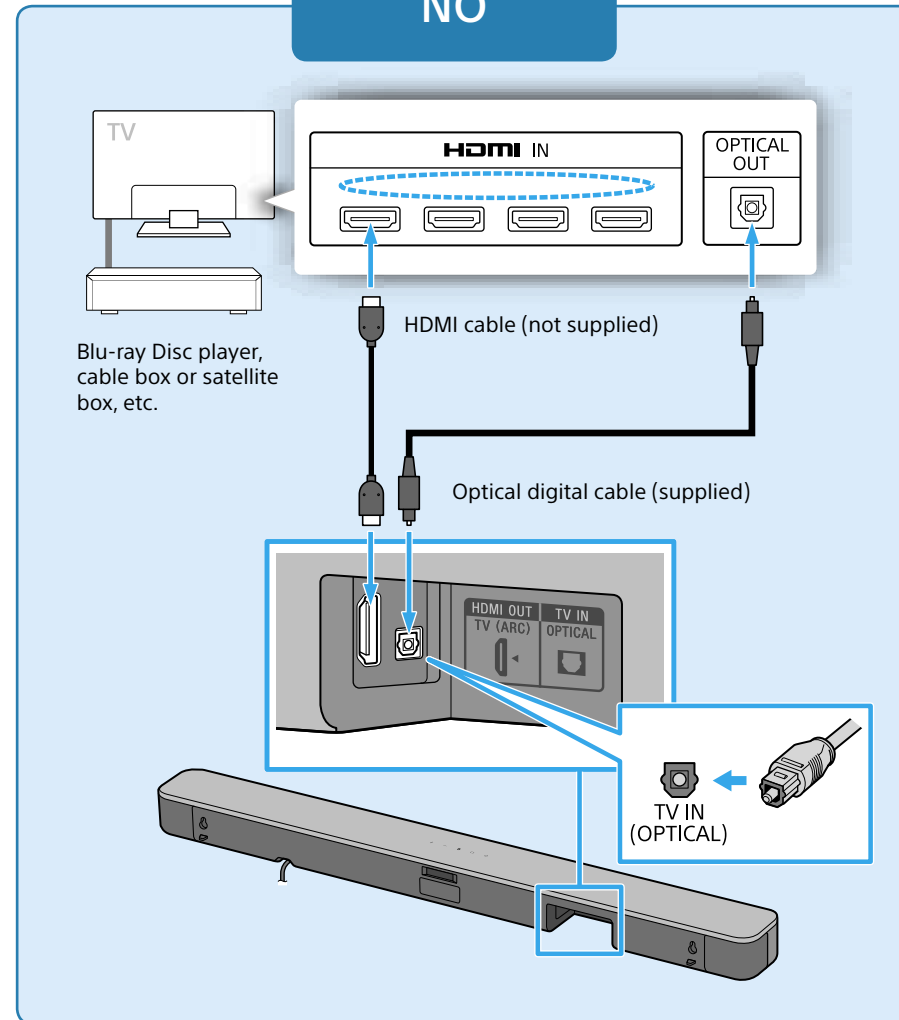


Note

- Make sure that the cable is firmly inserted.
- To use the Control for HDMI function, connect the Bar Speaker and your TV with an HDMI cable (not supplied).
- If you select "YES," enable the Control for HDMI function on the TV. Otherwise, there will be no TV sound output from the Sound Bar.
- If you select "NO," connect the TV and the Bar Speaker with not only an HDMI cable (not supplied), but also the optical digital cable (supplied). Otherwise, there will be no TV sound output from the Sound Bar. Check the shape of the optical digital cable's connectors and the jacks on the TV and the Bar Speaker. Insert the connectors into the jacks in the right directions. If you forcibly insert the connectors in the wrong directions, the connectors and the jacks may be damaged.


2 Setting up the remote control

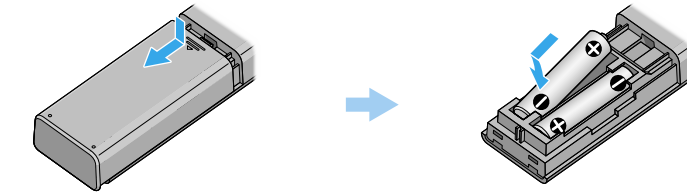

3 Turning on the TV

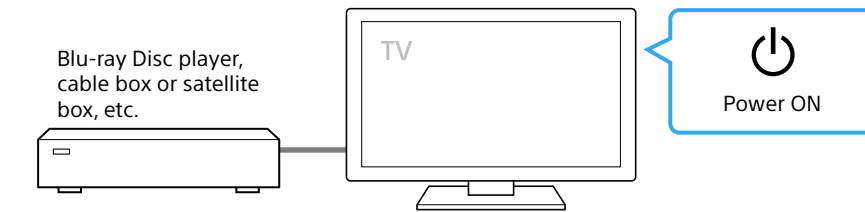


4 Turning on the Sound Bar

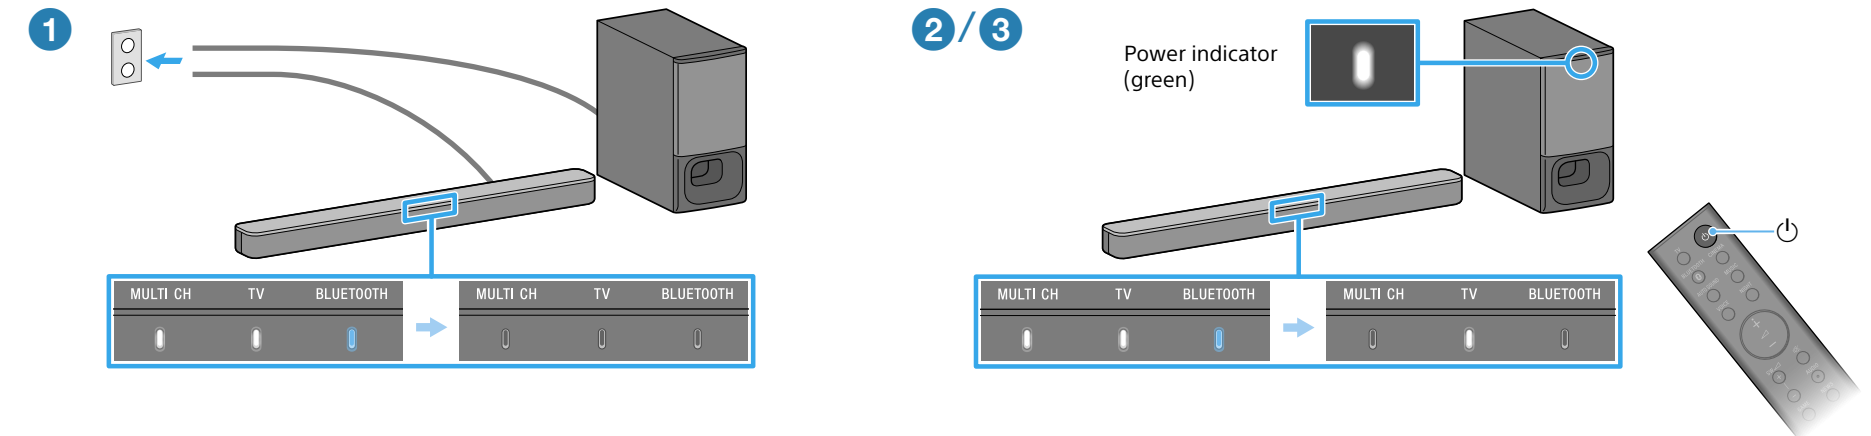

- 1 Connect the AC power cords (mains leads) of the Bar Speaker and subwoofer to the AC outlet (mains).
The remote control of the Sound Bar does not work until all the indicators on the Bar Speaker are turned off.
- 2 Press (power) on the remote control of the Sound Bar.
All of the indicators on the Bar Speaker light up in sequence for a few seconds, and then only the TV indicator lights up.
- 3 Confirm that the power indicator of the subwoofer is lit in green.
If the power indicator of the subwoofer is lit in green, the connection with the Bar Speaker is established.
If not, refer to "Subwoofer" of "Troubleshooting" in the Operating Instructions (separate document).

5 Listening to audio

1/2

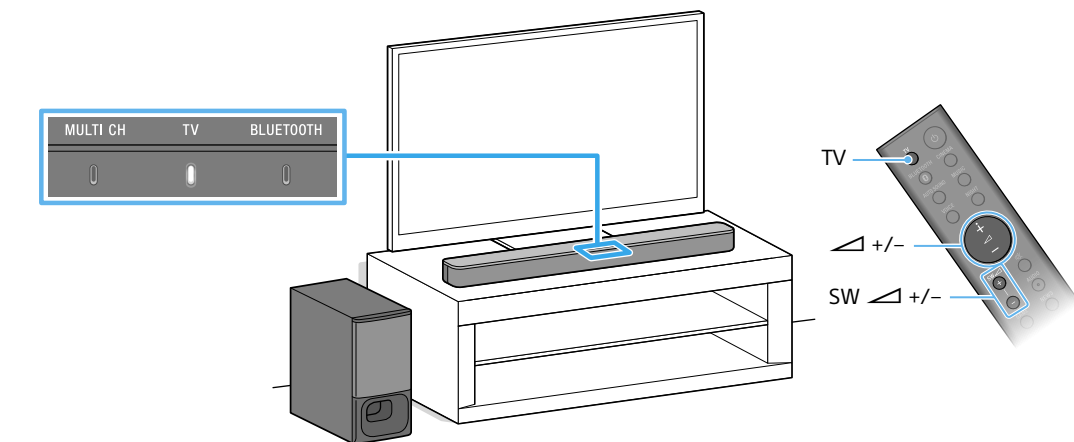

- 1 Make sure that the TV indicator on the Bar Speaker lights up.
When the TV indicator on the Bar Speaker does not light up, press TV on the remote control of the Sound Bar to select the TV input.
- 2 Adjust the volume by pressing +/- on the remote control of the Sound Bar.
Adjust the subwoofer volume by pressing SW +/- on the remote control of the Sound Bar.

Note

- Depending on the order in which you turn on the TV and the Sound Bar, the Sound Bar may be muted and the MULTI CH and BLUETOOTH indicators flash repeatedly. If this happens, turn on the TV first, and then the Sound Bar.
- Do not place magnetic cards on the Sound Bar or near the Sound Bar.

Manuel de démarrage/Guía de inicio


Barre de son/Barra de sonido : HT-S350

Consultez le Manuel d'instructions (document distinct) pour les méthodes suivantes.


- **Fixation de la barre de haut-parleurs sur un mur**
- **Connexion sans fil d'un téléviseur Sony avec la fonction BLUETOOTH**

Consulte el Manual de instrucciones (documento aparte) para ver los métodos siguientes.

- **Montaje de la barra parlante en una pared**
- **Cómo conectar el TV Sony con la función BLUETOOTH de forma inalámbrica**

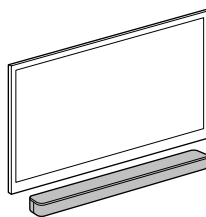


Que contient la boîte? ¿Qué viene en la caja?

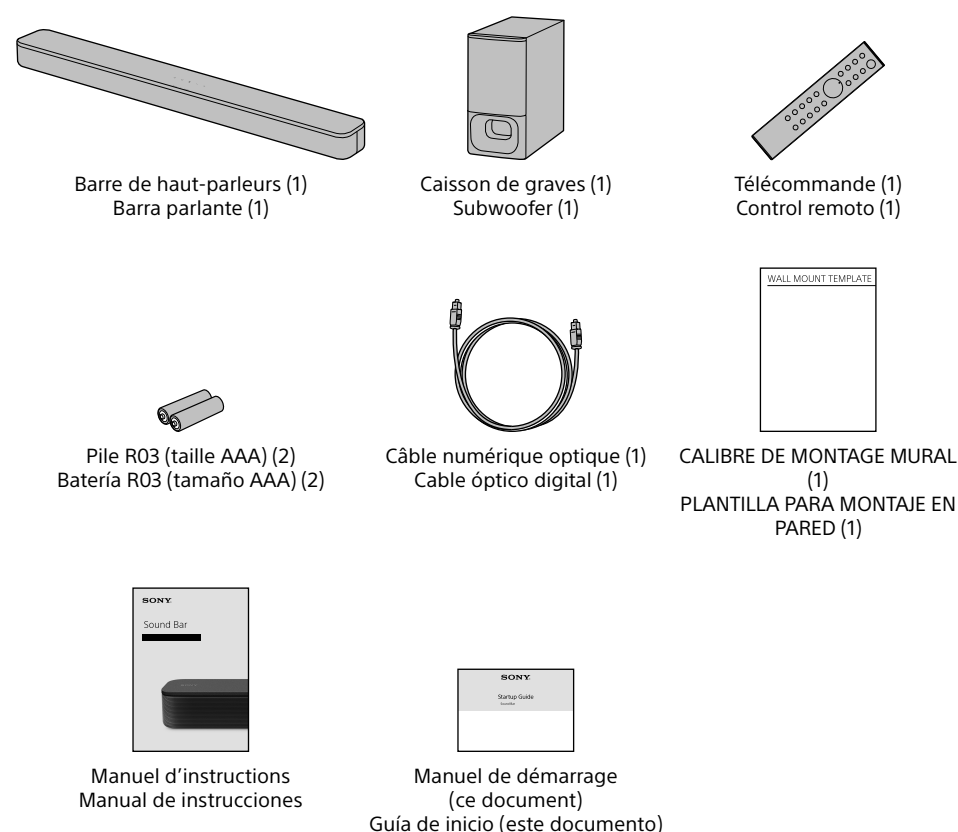

1 Raccordement d'un téléviseur Cómo conectar con un televisor

Votre téléviseur est-il muni de prises HDMI IN portant une étiquette « ARC »?
¿Hay tomas HDMI IN con la etiqueta "ARC" en su TV?


OUI/SÍ

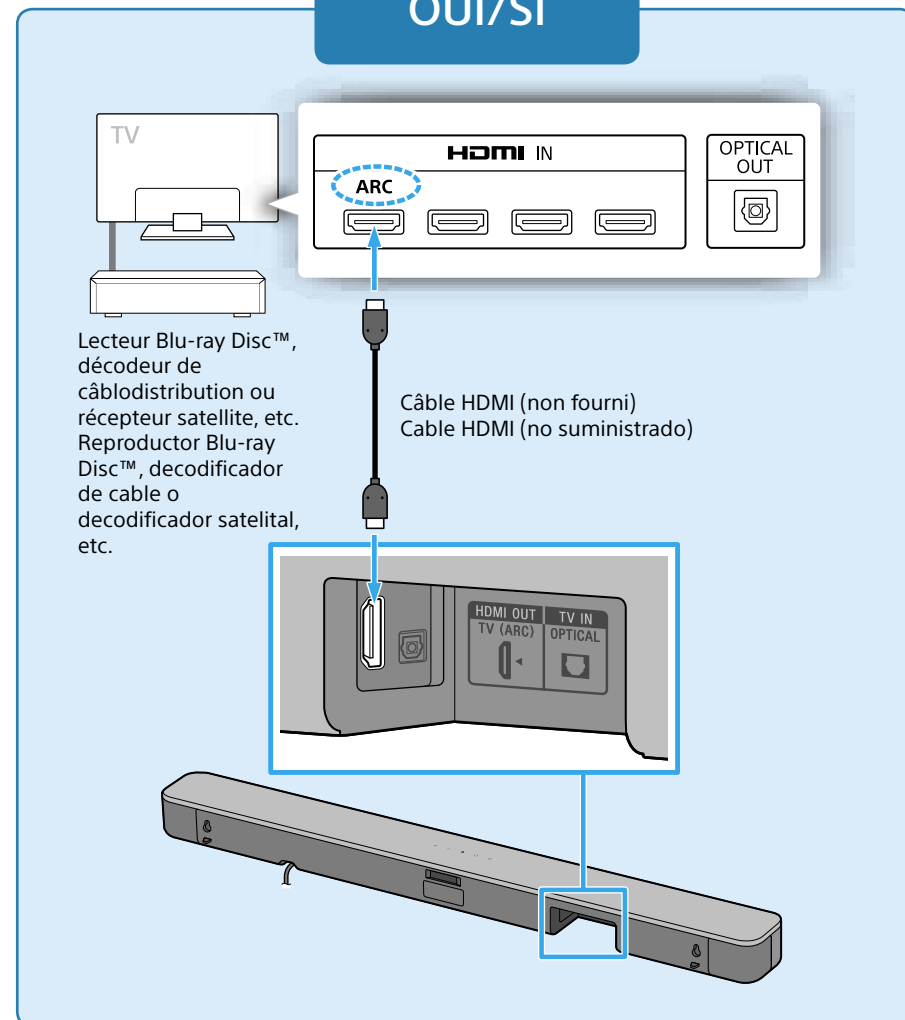

Remarque

- Assurez-vous que le câble est fermement inséré.
- Pour utiliser la fonction Contrôle pour HDMI, raccordez la barre de haut-parleurs et votre téléviseur avec un câble HDMI (non fourni).
- Si vous sélectionnez « OUI », activez la fonction Contrôle pour HDMI sur le téléviseur. Sinon, aucun son du téléviseur ne sera émis par la barre de son.
- Si vous sélectionnez « NON », raccordez le téléviseur et la barre de haut-parleurs avec non seulement un câble HDMI (non fourni), mais aussi le câble numérique optique (fourni). Sinon, aucun son du téléviseur ne sera émis par la barre de son. Vérifiez la forme des connecteurs du câble numérique optique et des prises du téléviseur et de la barre de haut-parleurs. Insérez dans le bon sens les connecteurs dans les prises. Si vous insérez de force les connecteurs dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager les connecteurs et les prises.


NON/NO

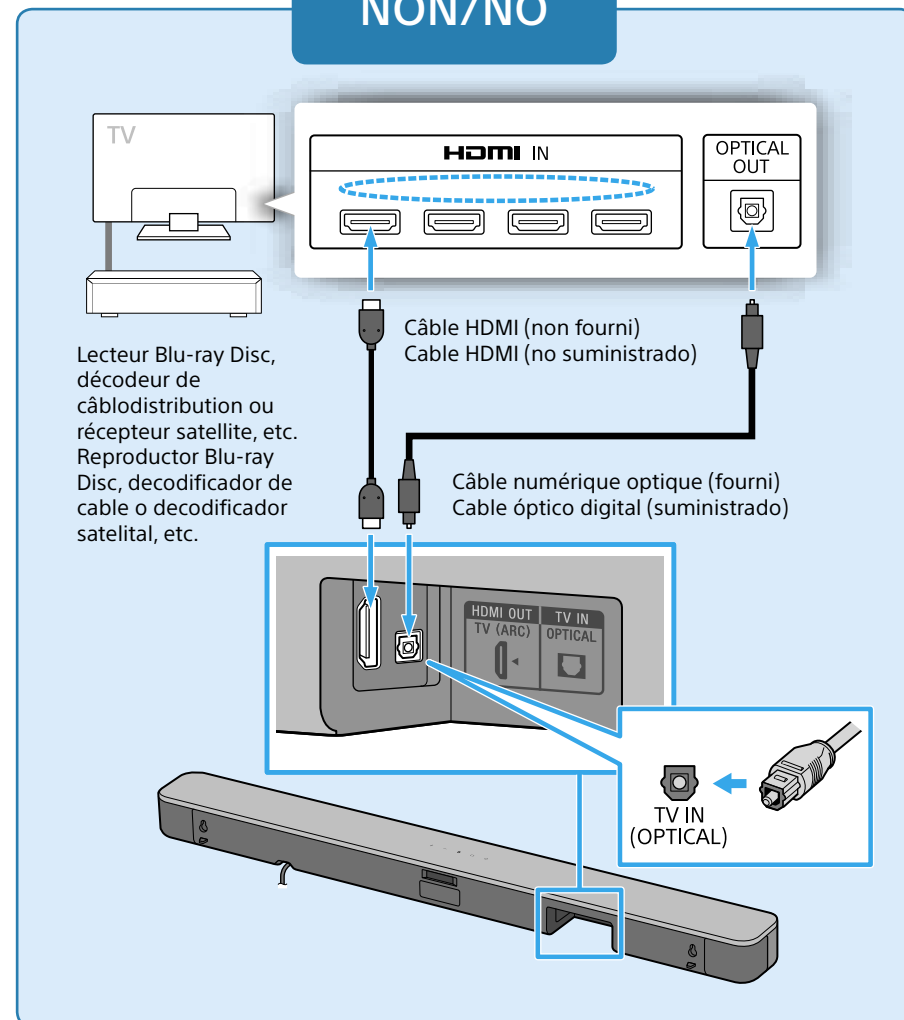


Nota

- Asegúrese de que el cable esté insertado firmemente.
- Para usar la función de control para HDMI, conecte la barra parlante al TV con un cable HDMI (no suministrado).
- Si selecciona "SÍ", habilite la función de control para HDMI del TV. De lo contrario, no saldrá el sonido del televisor desde la barra de sonido.
- Si selecciona "NO", conecte el TV y la barra parlante no solo con el cable HDMI (no suministrado), sino también con un cable óptico digital (suministrado). De lo contrario, no saldrá el sonido del televisor desde la barra de sonido. Revise la forma de los conectores del cable óptico digital y las tomas del televisor y la barra parlante. Inserte los conectores en las tomas en las direcciones correctas. Si inserta los conectores a la fuerza en las direcciones equivocadas, los conectores y las tomas podrán dañarse.


2 Configuration de la télécommande Configuración del control remoto

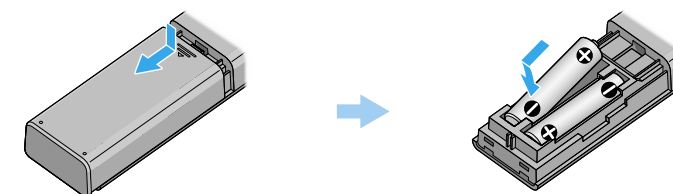

3 Mise en marche du téléviseur Cómo encender el televisor

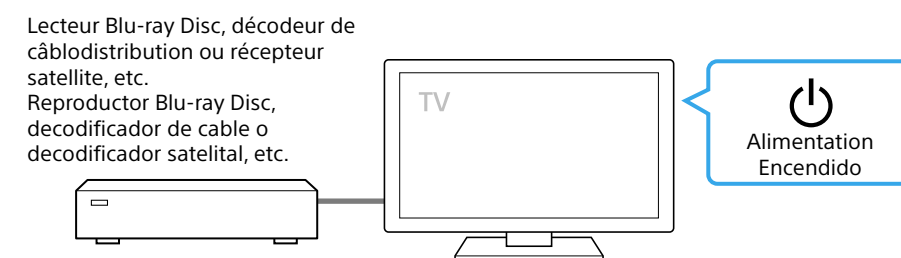

4 Mise en marche de la barre de son Cómo encender la barra de sonido

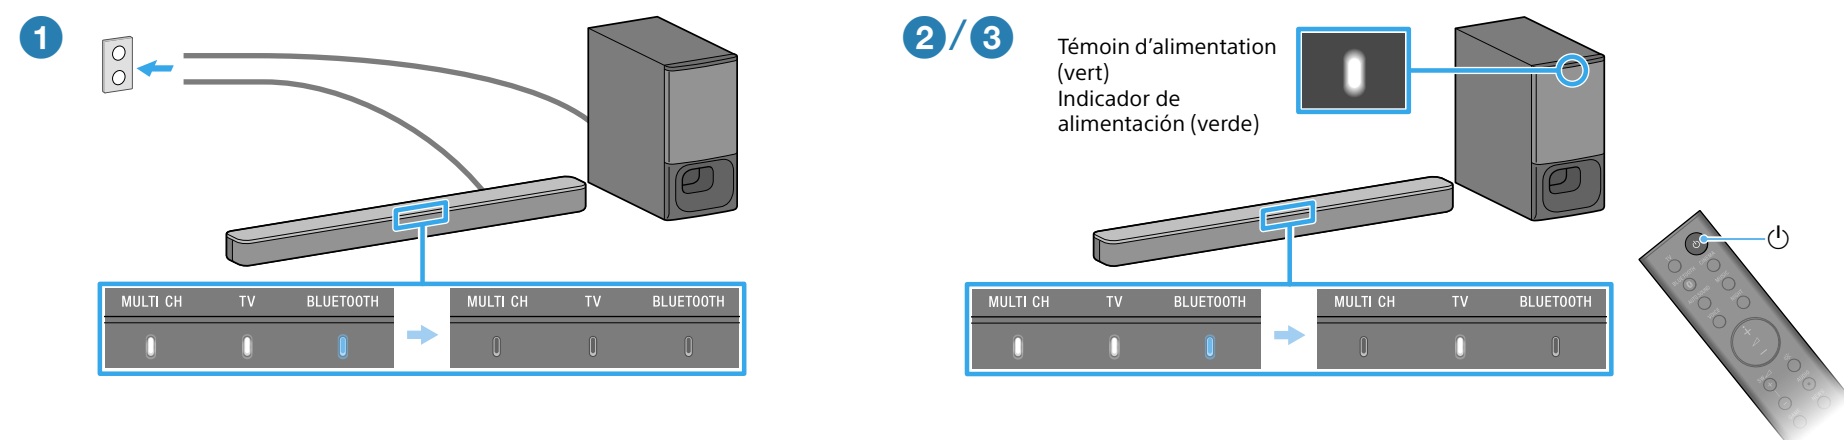


- 1 Branchez les cordons d'alimentation CA de la barre de haut-parleurs et du caisson de graves à la prise CA. La télécommande de la barre de son ne fonctionne que lorsque tous les témoins de la barre de haut-parleurs sont éteints.
- 2 Appuyez sur la touche (alimentation) de la télécommande de la barre de son. Tous les témoins de la barre de haut-parleurs s'allument successivement pendant quelques secondes, puis seul le témoin TV s'allume.
- 3 Vérifiez que le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en vert. Si le témoin d'alimentation du caisson de graves s'allume en vert, la connexion avec la barre de haut-parleurs est établie. Si ce n'est pas le cas, consultez « Caisson de graves » dans la section « Dépannage » du Manuel d'instructions (document distinct).

- 1 Conecte los cables de alimentación de CA de la barra parlante y del subwoofer a la toma corriente de CA. El control remoto de la barra de sonido no funciona a menos que todos los indicadores de la barra parlante estén apagados.
- 2 Presione (alimentación) en el control remoto de la barra de sonido. Todos los indicadores de la barra parlante se encienden en secuencia durante unos segundos y solo el indicador del TV se mantiene encendido.
- 3 Confirme que el indicador de encendido del subwoofer esté iluminado en color verde. Si la luz del indicador de alimentación del subwoofer se enciende en verde, la conexión con la barra parlante estará establecida. De lo contrario, consulte "Subwoofer" en "Solución de problemas" en el Manual de instrucciones (documento aparte).

5 Écoute de l'audio Cómo escuchar audios

1/2

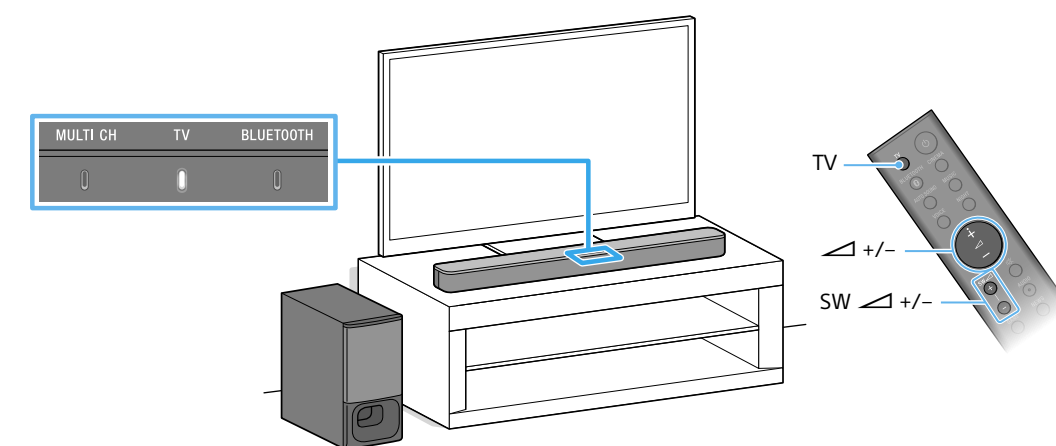

- 1 Assurez-vous que le témoin TV de la barre de haut-parleurs s'allume. Lorsque le témoin TV de la barre de haut-parleurs ne s'allume pas, appuyez sur la touche TV de la télécommande de la barre de son pour sélectionner l'entrée TV.
- 2 Réglez le volume en appuyant sur la touche +/- de la télécommande de la barre de son. Réglez le volume du caisson de graves en appuyant sur la touche SW +/- de la télécommande de la barre de son.

Remarque

- Selon l'ordre de mise en marche du téléviseur et de la barre de son, il est possible que le son de la barre de son soit coupé et que les témoins MULTI CH et BLUETOOTH clignotent à plusieurs reprises. Si cela se produit, allumez d'abord le téléviseur, puis la barre de son.
- Ne placez pas de cartes magnétiques sur la barre de son ou à proximité de la barre de son.

- 1 Asegúrese de que el indicador de TV se encienda en la barra parlante. Cuando el indicador de TV en la barra parlante no se enciende, presione el botón TV en el control remoto de la barra de sonido para seleccionar la entrada del TV.
- 2 Ajuste el volumen con los botones +/- en el control remoto de la barra de sonido. Ajuste el volumen del subwoofer con los botones SW +/- en el control remoto de la barra de sonido.

Nota

- Según el orden en el que encienda el TV y la barra de sonido, es posible que la barra de sonido se silencie y los indicadores de MULTI CH y BLUETOOTH parpadeen repetidamente. Si esto ocurre, encienda primero el televisor y luego la barra de sonido.
- No coloque tarjetas magnéticas en la barra de sonido o cerca de la barra de sonido.