


PURPOSE



DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

MODEL: PAV-ART-M

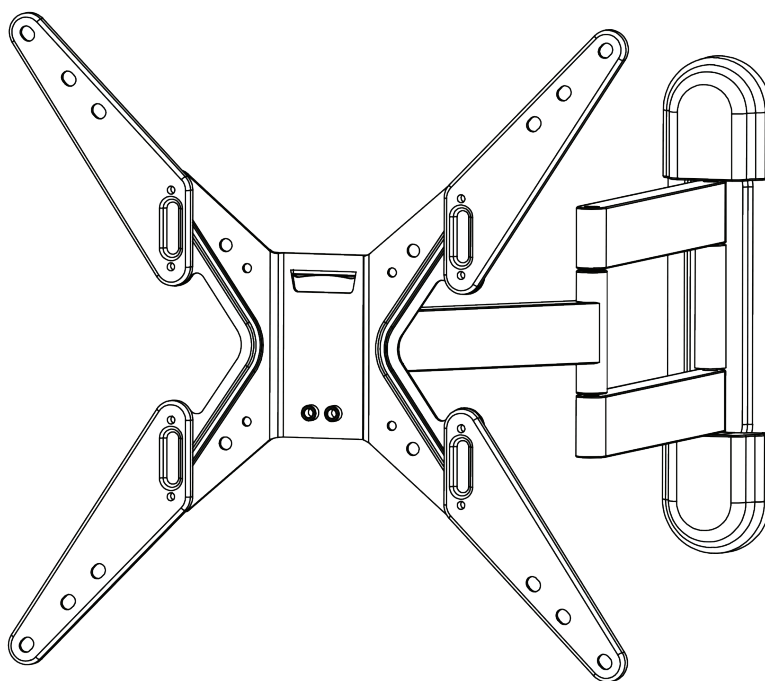

PURPOSEAV™ - SUPPORT À BRAS ARTICULÉ SIMPLE POUR
ÉCRAN DE FORMAT 26 À 55 POUCES



ATTENTION

- Bien lire et comprendre les directives avant de procéder à l'installation du support de fixation murale
- Ce support de fixation murale est conçu pour supporter les écrans de 26 à 55 pouces, jusqu'à VESA 400 x 400
- La capacité de poids maximale est de 77 lb (35 kg).
- Le mur sur lequel vous installez l'écran doit pouvoir supporter un poids équivalent à quatre fois le poids total du support et de l'écran.
- Utiliser avec des produits plus lourd que la capacité recommandée peut briser le support et causer des blessures.
- Il est fortement recommandé qu'un professionnel qualifié effectue l'installation.
- PurposeAV™ ne peut pas être responsable des dommages provoqués par un montage incorrect



PERFORMANCE
100% GARANTIE



TOUJOURS
EN STOCK



SOUTIEN TECHNIQUE
SANS-SOUCI




GARANTIE DE
10 ANS




REDONNE AUX
OUVRES DE CHARITÉ


CONTENU DE L'EMBALLAGE :

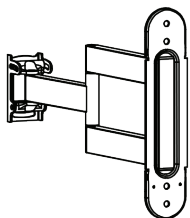

Plaque murale

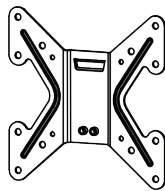

Plaque pour téléviseur



Plaque du prolongateur pour téléviseur



Plaque du prolongateur pour téléviseur



Couvercle de plastique

QUINCAILLERIE :

(H) - Tire-fond (x4)	(I) - Fixation D'Ancrage (4x)	(J) - M8 Rondelle (4x)	(L) - Allen Key (1x)	(L) - M6X8 Boulon (8x)	(a) - M4X12 Boulon (4x)	(b) - M5X12 Boulon (4x)
(c) - M6X12 Boulon (4x)	(d) - M8X25 Boulon (4x)	(e) - M4X30 Boulon (4x)	(f) - M5X30 Boulon (4x)	(g) - M6X35 Boulon (4x)	(h) - M8X50 Boulon (4x)	
(i) - M5/M6 Entretoise (4x)	(j) - M8 Entretoise (4x)	(k) - M5/M4 Rondelle (4x)	(l) - M6 Rondelle (4x)	(m) - 10mm Entretoise (4x)	(n) - 2.5mm Entretoise (8x)	

OUTILS NÉCESSAIRES :

- Perceuse électrique
- Mèches de 2/5, 3/8 et 7/32 pouces
- Tournevis cruciforme
- Clé à douilles
- Niveau
- Détecteur de montant

⚠ MISE EN GARDE :

Ne laissez jamais les enfants monter sur le produit ou jouer avec le produit. Ne vous asseyez pas sur le produit. Ne pas fixer un téléviseur plus lourd que la capacité de charge recommandée du support. Installez sur une paroi de béton ou montant en bois appropriée. Une mauvaise installation peut causer des dommages matériels et / ou des blessures corporelles. De sorte que l'installation doit être effectuée par deux personnes qualifiées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des blessures causés par un montage, un assemblage ou une utilisation incorrect. Une mauvaise manipulation peut entraîner des coupures et des lacerations. Photos à titre indicatif, sous réserve de nos produits. Gardez les instructions pour référence ultérieure.


⚠ MISE EN GARDE :

Ce support est destiné à être utilisé avec des poids n'excédant pas "capacité maximale de poids 180 lb". Le mur lui-même doit être capable de supporter 4x le poids standard. Ne pas trop serrer les vis afin d'éviter des blessures. Utiliser avec des produits plus lourds que la capacité maximale de poids peut entraîner un effondrement du support et de ses accessoires pouvant causer des blessures possibles.

INSTALLATION

ÉTAPE 1 : RETRAIT DE LA PLAQUE DE L'ÉCRAN DE LA PLAQUE MURALE

- Retirez les boulons ① à l'aide d'une clé Allen pour séparer la plaque murale du support de la plaque de l'écran.

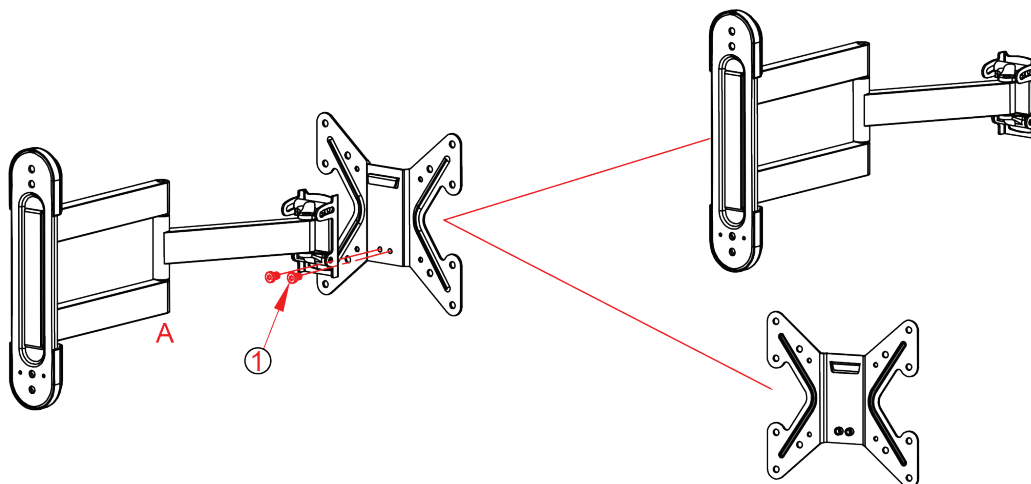

INSTALLATION

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION MURALE

Montage sur un mur à montants (à deux montants adjacents)

- Localisez deux montants adjacents à l'aide d'un détecteur à montant et marquez le centre, puis marquez l'emplacement de 3 positions.
- À l'aide d'une perceuse, pré-percez un orifice supérieur et inférieur directement dans les montants de bois en utilisant un embout de 7/32 pouces à une profondeur de 2,5 pouces.
- Fixez la plaque murale en utilisant le tire-fond (H) et des rondelles (J). (Figure 1)


Montage sur un mur de béton

- À l'aide d'une perceuse, pré-percez trois (3) trous dans le béton en utilisant une mèche de 3/8 pouce à une profondeur de 2,5 pouces.
- Insérez une fixation d'ancrage (i) dans chacun des trous. Enfoncez-les jusqu'à ce qu'elles soient de niveau avec la surface de béton.
- Fixez la plaque murale en utilisant le tire-fond (H) et des rondelles (J) (Figure 2)

AVERTISSEMENT




Le montant de bois doit mesurer un minimum de 2 x 4 pouces. Les tire-fond doivent être placés au centre du montant de bois. Ne pas serrer les tire-fond de façon excessive.

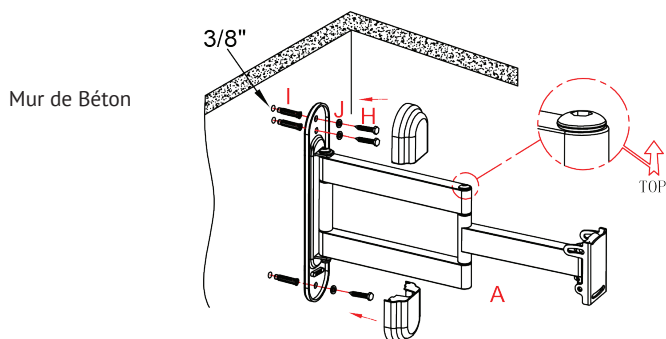

AVERTISSEMENT



Ne pas percer les joints à enduit de ciment. Le béton doit avoir une densité minimale de 2 000 psi pour soutenir la fixation d'ancrage (1). Assurez-vous que la fixation d'ancrage est à niveau avec la surface de béton même s'il y a un autre matériau de recouvrement. Si le matériau de recouvrement a une épaisseur supérieure à 3/8 pouce, vous devrez utiliser des boulons plus épais.

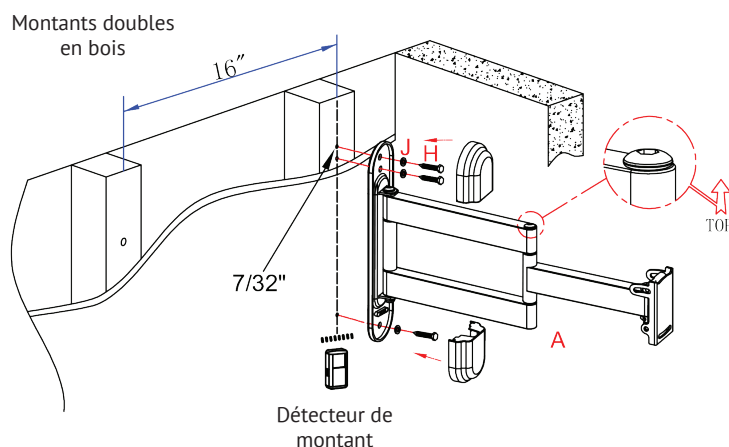


INSTALLATION

ÉTAPE 3 : PRÉPARATION DE LA PLAQUE DE FIXATION DE L'ÉCRAN

- Choisissez la plaque de fixation appropriée selon le motif VESA de l'écran.

Option 1 : VESA de 200 x 200 ou moins, raccordez la plaque de fixation directement à l'écran.

Option 2 : VESA de 400 x 400 ou moins, vissez les prolongateurs de plaque du support à la plaque de l'écran en utilisant les vis (L).

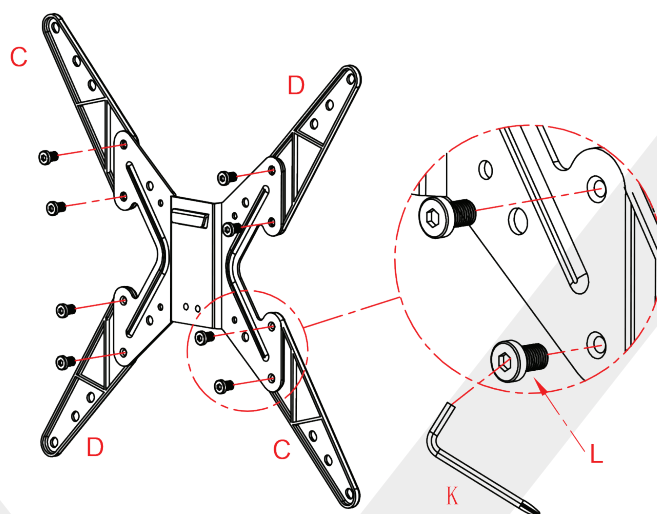

INSTALLATION

ÉTAPE 4 : MONTAGE DES PLAQUE POUR TÉLÉVISEUR À L'ÉCRAN



- Déterminez la longueur appropriée des vis pour l'installation du support de votre écran. Enflez manuellement une vis dans l'orifice pour déterminer quelle vis est appropriée. Arrêtez dès que vous rencontrez une résistance.
- Enflez les vis dans les rondelles – bras – entretoise – écran

AVERTISSEMENT






L'utilisation de mauvais boulons pourrait endommager l'écran. S'assurer que les bras sont bien à plat et à angle de 90 degrés à l'écran.

OPTION 1

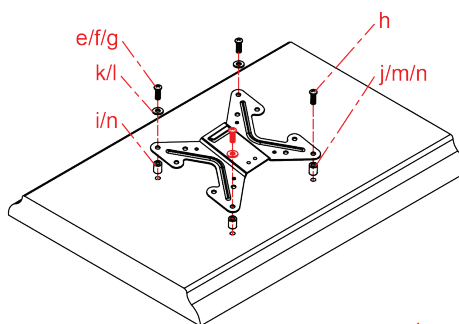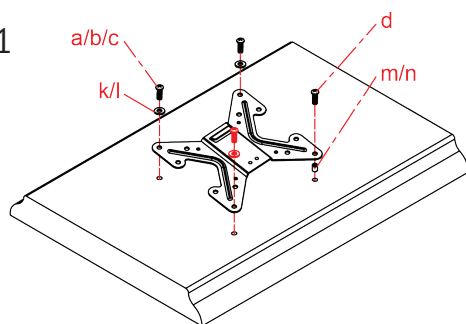

OPTION 2

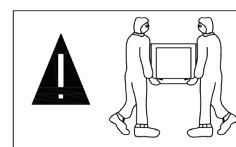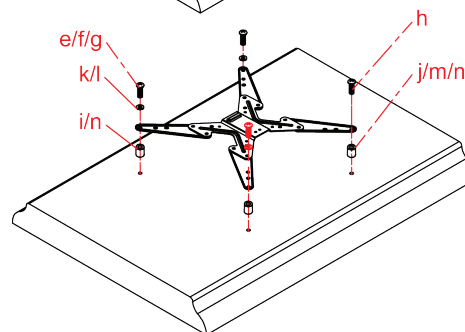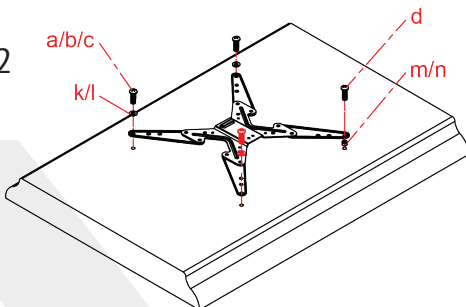

INSTALLATION


ÉTAPE 5 : SUSPENSION DE L'ÉCRAN SUR LA PLAQUE MURALE


- Soulevez l'écran pour le fixer au crochet au-dessus de la plaque murale pour que l'écran soit bien installé sur la plaque murale.
- Sécurisez la plaque de l'écran à la plaque murale du support de fixation avec les boulons ① comme à l'étape 1.

AVERTISSEMENT



Manipuler l'écran avec précaution lorsque vous le soulevez pour le placer sur la plaque murale.

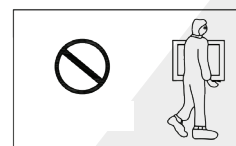


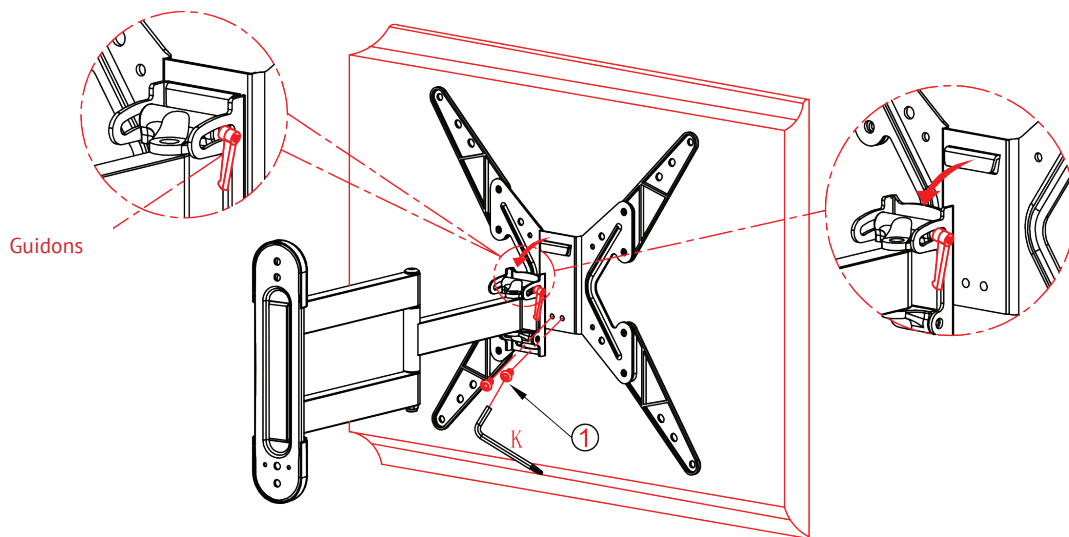

INSTALLATION

ÉTAPE 6 : AJUSTEMENT DE L'INCLINAISON

- Utilisez les guidons à ressorts pour ajuster l'inclinaison de l'appareil de façon appropriée
- Pour effectuer un ajustement avec les guidons à ressorts, tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque l'écran obstrue le mouvement du guidon, retirez le guidon et tournez-le à contresens. Poussez et relâchez le guidon pour régler son orientation. Répétez jusqu'à ce que l'inclinaison soit verrouillée en place de façon sécuritaire.

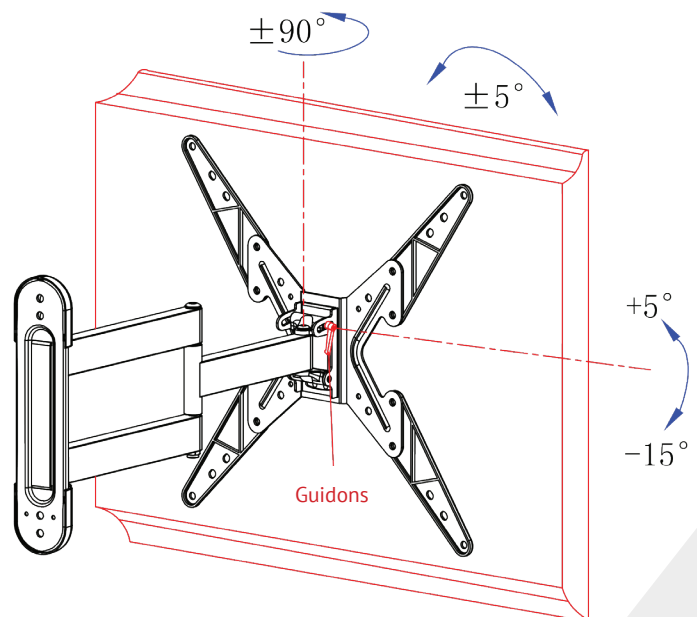

PRENEZ UNE ATTENTION SUPPLÉMENTAIRE QUAND VOUS FIXEZ LES MONTANTS DU SUPPORT AU PANNEAU ARRIÈRE DE LA TV À L'ÉTAPE 2. ASSUREZ-VOUS QUE LE MATÉRIEL DE MONTAGE APPROPRIÉ EST UTILISÉ.

1. Sélectionnez le matériel de montage correct en fonction de la taille des trous de vis de votre téléviseur, jetez les vis ou les espaceurs en surplus.
2. Installez délicatement votre téléviseur sur une surface non abrasive, en vous assurant de poser un rembourrage en dessous afin de ne pas endommager l'écran.
3. Placez les montants du support de TV gauche et droite dans la position appropriée, en vous assurant de les CENTRER à l'arrière du téléviseur et les mettre de NIVEAU.
4. Ce produit ne s'installe que sur un mur perpendiculaire, ne pas installer sur le plafond.
5. Conçu pour une utilisation à l'intérieur. NE PAS utiliser à l'extérieur.